


Montage handleiding

1. Inhoud	2
2. Montage mogelijkheden	2
3. Montage zijgeleiders	3
4. Montage kast	3
5. Motorkabel in geleiders	4
6. Monteren doekgeleiding	4
7. Sluiten zijgeleiders	4
8. Afregelen motor	5
9. Verwijderen doekrol	6
10. Onderhoud	6

1. Inhoud


- ❶ Kast met deksel en onderlijst
- ❷ Set zijgeleiders met afdekplaatjes
- ❸ Set ZIP-rails
- ❹ Set afdekprofielen

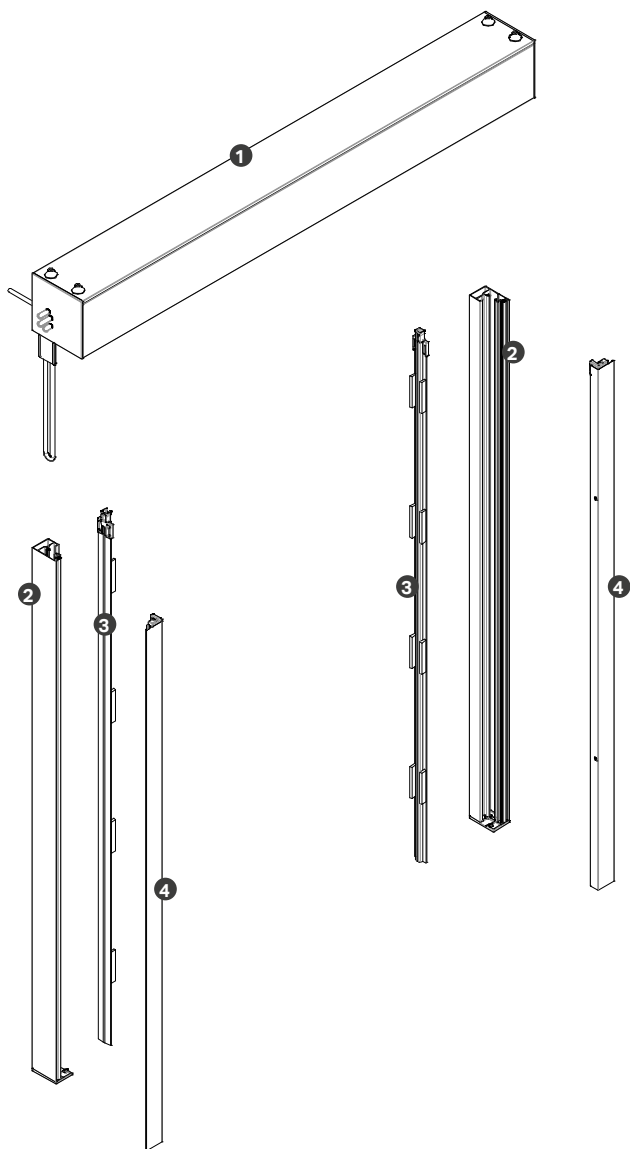

2. Montagemogelijkheden


Montage op de dag of buitenmuur

- Schroef de geleiders vast aan de ondergrond.
- Plaats de kast op de geleiders.

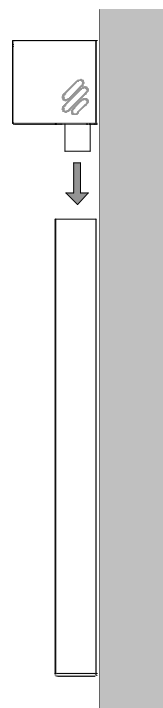

Montage in de dag





- Plaats de kast en de geleiders samen in de dag.
- Bevestig de geleiders.

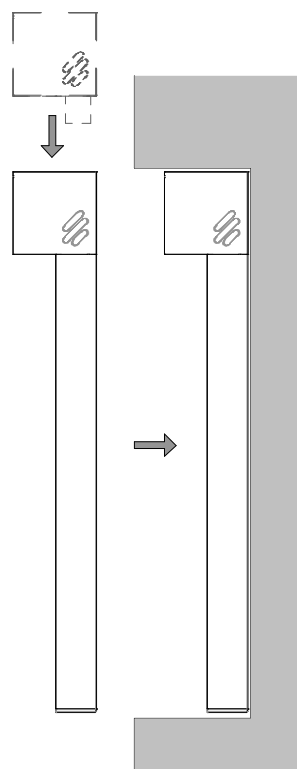

3. Montage zijgeleiders



- Let bij de montage van de geleiders op de haaksheid. Meet de diagonalen: een goede haaksheid zorgt voor een goede ontrolling van het doek.

Bevestigingsmogelijkheden:

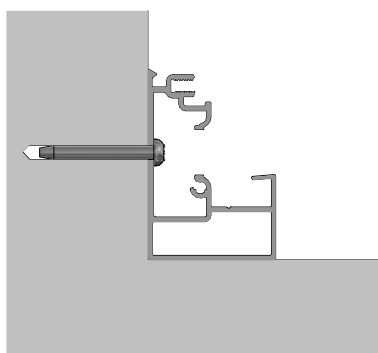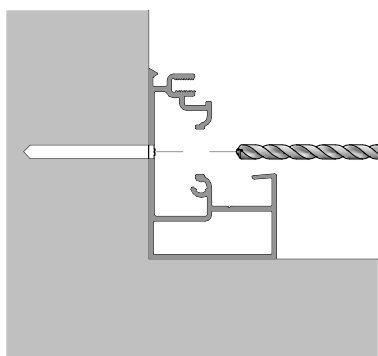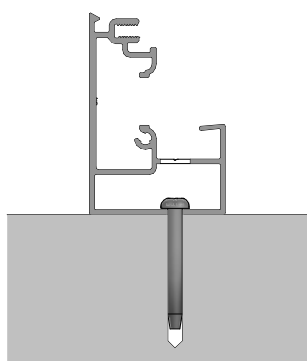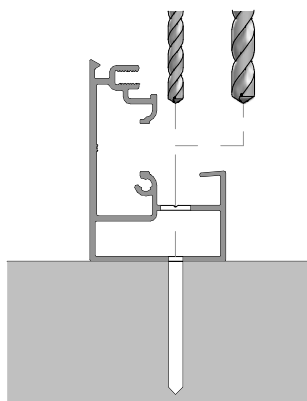


4. Montage kast

- Plaats de kast op de geleiders. **1**
- Laat de stroomkabel in lusvorm uit de kast komen. **2**
Als de stroomtoevoer vanuit de zijgeleider komt is deze lus niet nodig.
Door de lus kan de doekrol later eenvoudig gedemonteerd worden (*zie hoofdstuk 9 op p6*)

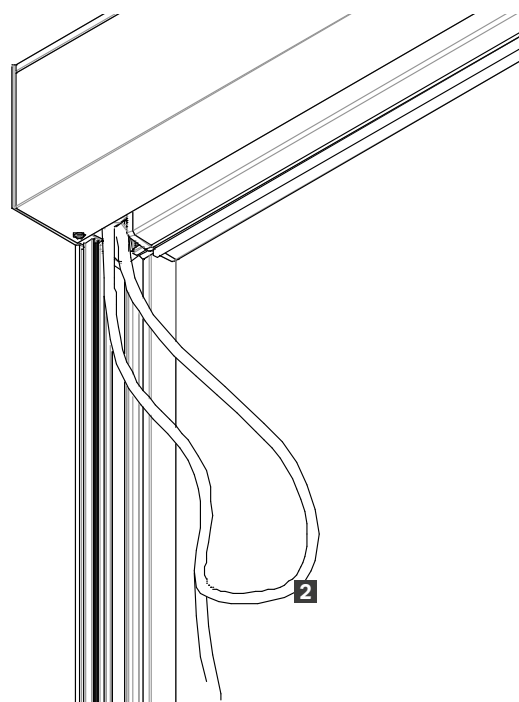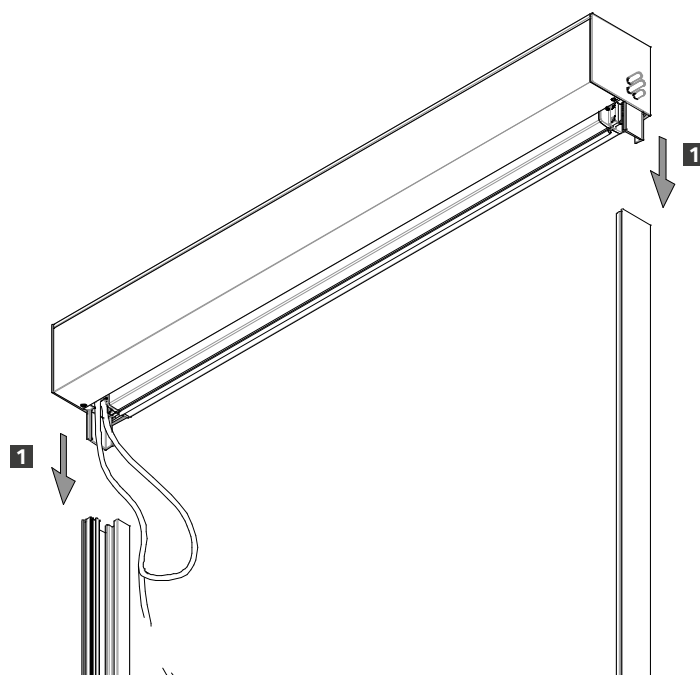


5. Motorkabel in geleider

- Voorzie stroomtoevoer vanuit de spouw **a** of via de screengeleider **b** (zonder lus)
- Druk de kabel in de geleiders. **1**
- Controleer dat de stroomkabel over de gehele kabel-lengte vast zit **2**
- Plaats de afdekplaatjes (3 stuks) zodat de kabel in de groef in het profiel blijft zitten. **3**

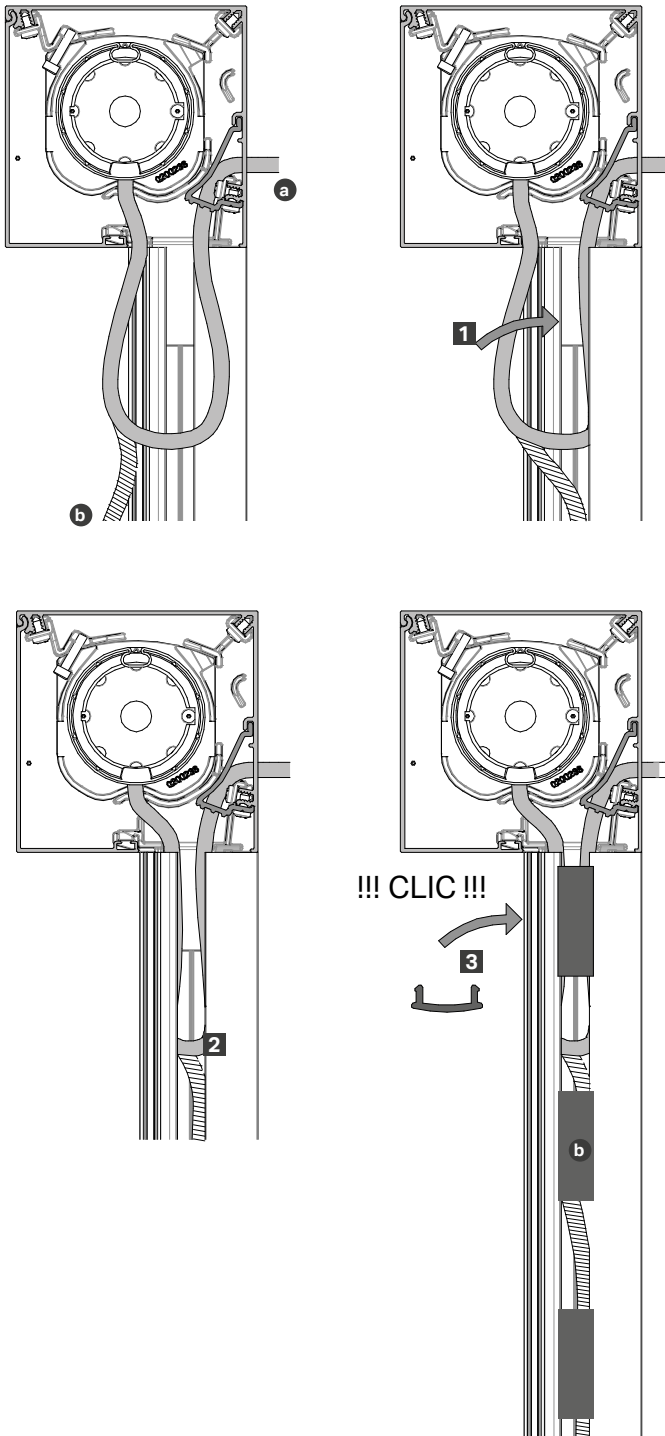


6. Monteren doekgeleiding

- Plaats de PVC ZIP-guide in het geleidingsprofiel en schuif de rits erover **1**
- Let goed op dat alle mouse strips goed in het profiel zitten.

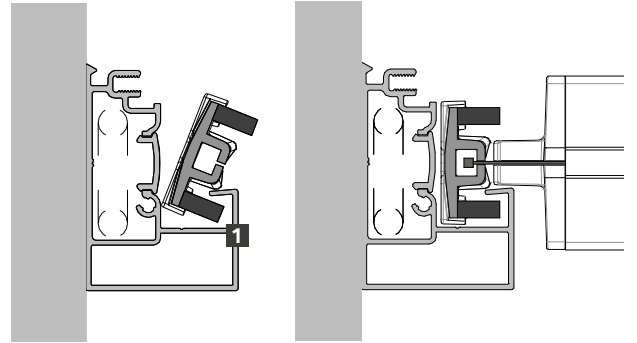

7. Sluiten zijgeleiders


- Rol de screen op zodat de voorlat tegen de kast zit en sluit de zijgeleiders.
- Schroef vervolgens de profielen vast met DIN125 M4x25.
- Zorg ervoor dat alle mousses van de PVC ZIP-geleider mooi achter de cover siderail zitten.

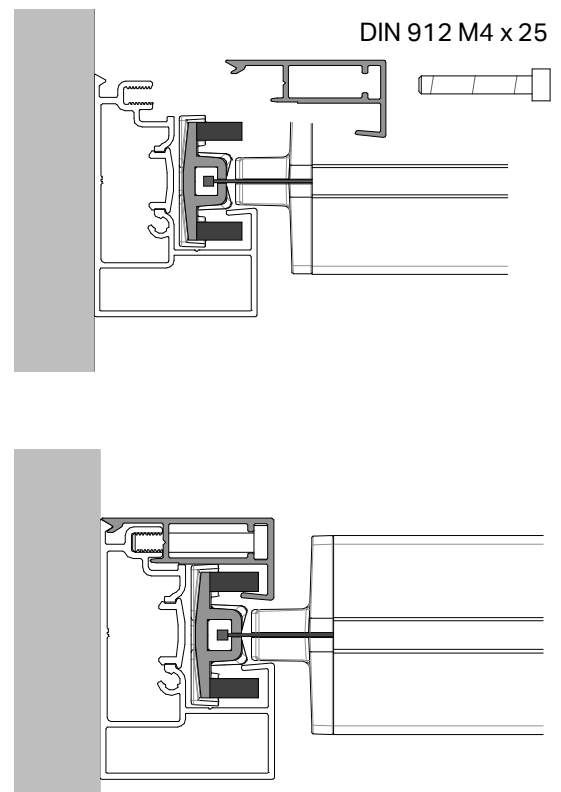

8. Afregelen motor

9. Verwijderen van de doekrol

- Om de doekrol te verwijderen dient men de afdekkap van de kast te openen.
- Draai hiervoor de M4x8 schroeven uit. **1**
- Draai de afdekkap open en verwijder deze. **2**
- Haal de stroomkabel uit het geleidingsprofiel. **3**
- Los boutjes M4x18 uit motorplaatjes aan beide eindstukken. **4**
- Kantel de doekrol uit de kast. **5**
- Door de lange stroomkabel kan je de doekrol veilig verplaatsen. **6**

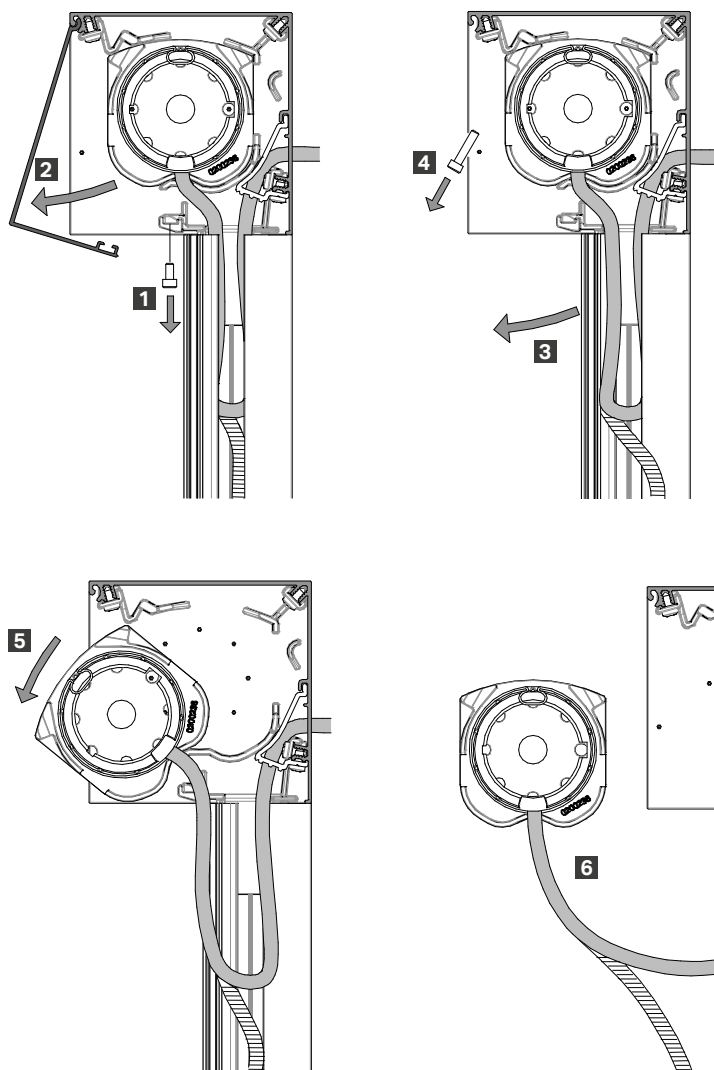

10. Onderhoud

Het screen heeft weinig onderhoud nodig, maar we adviseren het volgende:

- Bij het reinigen van het doek raden we aan eerst het grote vuil af te vegen of te stofzuigen. Daarna kan het doek met lauw water en niet-bijtende producten worden schoon gemaakt. Het doek vervolgens grondig afspoelen. Het doek niet bij zonnig weer afwassen. Door sneldrogende temperaturen kunnen vlekken ontstaan op het doek.
- Het doek kan na een regenbui nat worden opgerold. We raden wel aan om het doek niet langer dan 2 à 3 dagen nat opgerold te laten. Dit om schimmelvorming tegen te gaan.
- De aluminium profielen kunnen worden afgewassen met lauw water en een niet-bijtend product.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of metaal sponsjes.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.

Notities



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens

